


## ALFA Type 50-54-58-51-55-59-60-64-68-61-65-69

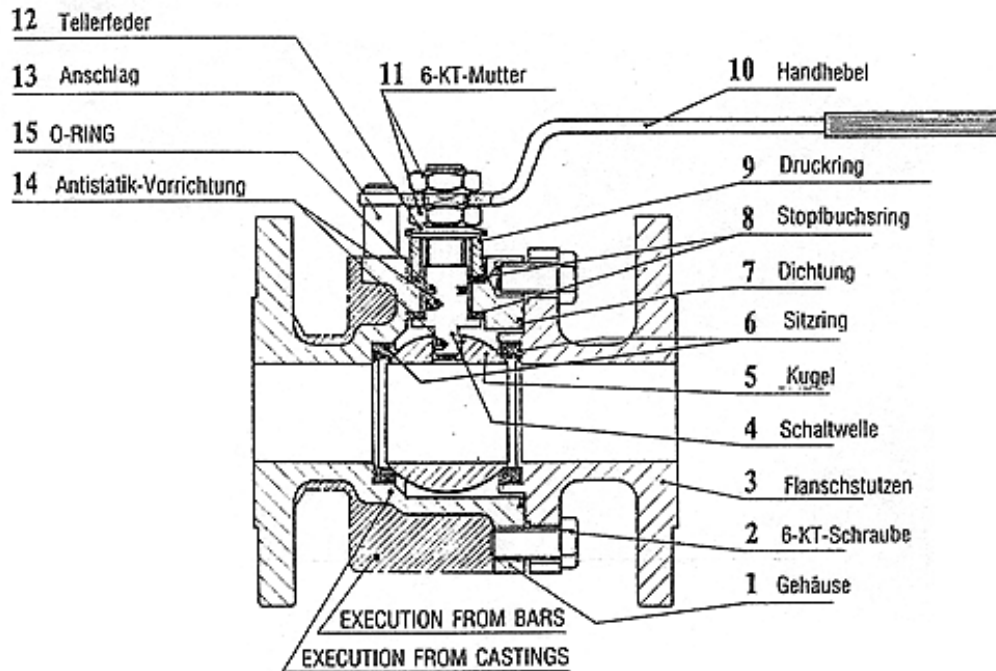

ALFA-Kugelhähne sind wartungsfrei und werden montiert und einbaufertig angeliefert.

Falls es jedoch, nach längerer Betriebszeit, notwendig sein sollte, die PTFE-Komponenten auszuwechseln, gehen Sie bitte folgendermaßen, unter Beachtung der einschlägigen Unfallverhütungsvorschriften, vor:

- 1) Entfernen Sie den Kugelhahn aus der Rohrleitung .Vergewisseren Sie sich, daß Rückstände keine gift- oder feuergefährlichen Auswirkungen haben.
- 2) Spannen Sie den Kugelhahn fest ein, z.B in einen Schraubstock.
- 3) Lösen Sie die 6kt. Schrauben (Pos. 2 und entfernen Sie den Flanschstutzen (Pos.3)
- 4) Bringen Sie den Kugelhahn in die Offen-Stellung, in dieser Position ist es möglich, die Kugel zu entfernen. Überprüfen Sie die Kugel, wenn die Oberfläche beschädigt ist, muß die Kugel ausgetauscht werden.
- 5) Reinigen Sie die Sitzringe(Pos. 6) und tauschen Sie sie aus, wenn sie beschädigt sind.
- 9) Entfernen Sie die beiden Muttern (Pos.11) von der Schaltwelle(Pos 4) und nehmen die Schaltwelle aus dem Gehäuse. Tauschen Sie alle Verschleißteile sowie eventuel defekte Teile aus.
- 10) Nachdem Sie alle Teile gereinigt haben, führen Sie obige Anleitung in umgekehrter Reihenfolge aus.